




Taksikringsutstyr



TAKSIKRINGSUTSTYR

Innfeste til papp og shingeltak
For universal takstige

Monteringsanvisning

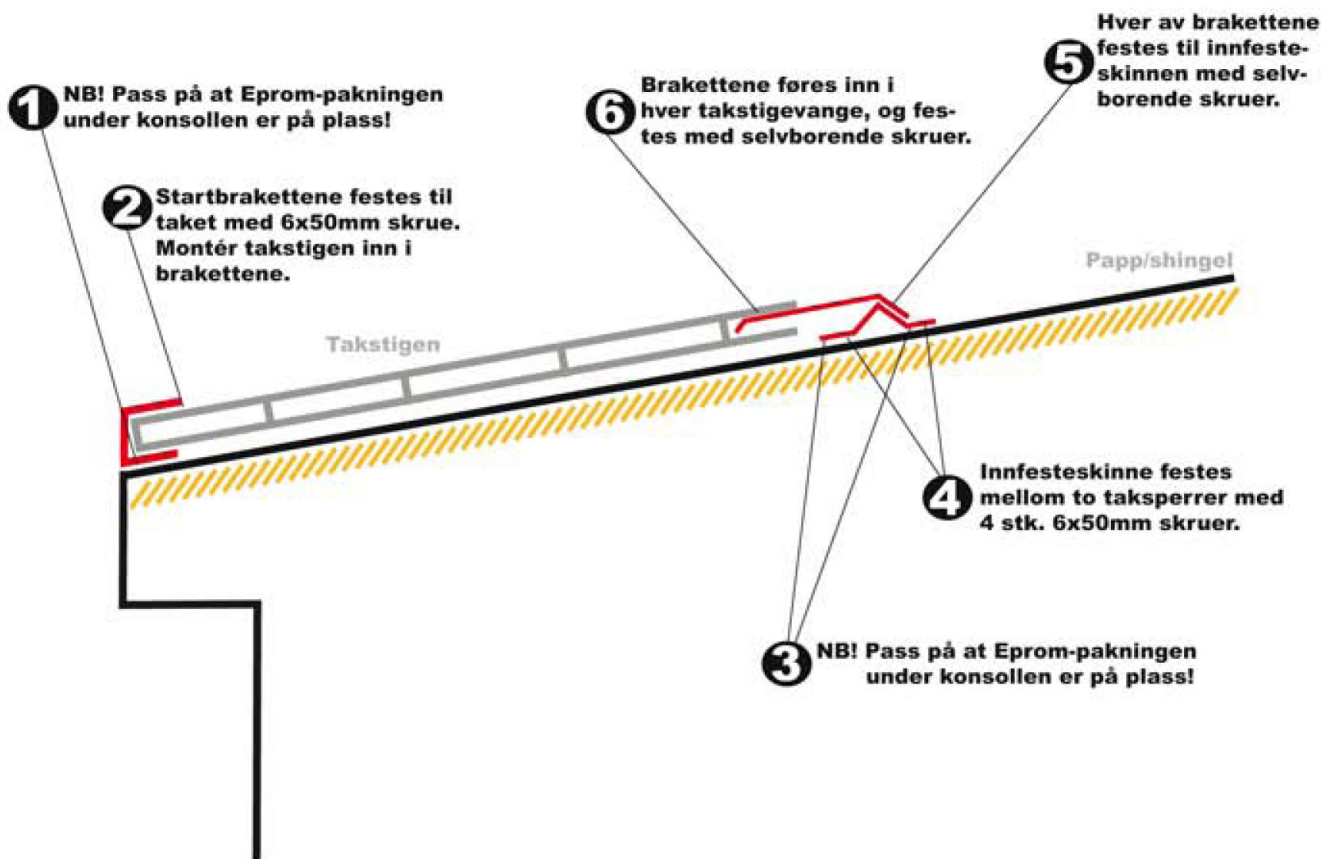

Innfestepakken inneholder:

- 1 stk. Innfesteskinne
- 2 stk. Startbraketter
- 2 stk. Braketter
- 4 stk. Selvborende skruer
- 6 stk. Treskruer 6x50mm / 8mm
- 6 stk. Selvklebende Eprom-pakning
(Kan være påmontert konsollen!)

