

Monteringsanvisning

Toppfeste

Tre 1 stk firkantskive og 1 stk nylonskive på bolten, tre så bolten gjennom kummen fra kummens utside, tre så på 1 stk nylonskive, heng på stigen og 1 stk rundskive, sett på mutter og skru godt fast.

Bunnfeste

Bor 2 stk 6mm hull, som stemmer overens med hullene i bunnfestet. Pass på så du ikke borer gjennom kummen, 50 mm inn er nok. Tre så spikerpluggene gjennom bunnfestet og inn i hullene i kummen. Slå dem så på plass.


Monteringspakken skal inneholde

- 1 stk. A4 Bolt M16 x 130mm
- 1 stk. A4 Mutter M16
- 1 stk. A4 Firkantskive
- 1 stk. A4 Rundskive
- 2 stk. Nylonskiver
- 2 stk. Spikerplugger

Nytt feste til kumstigene

Det er av sikkerhetsmessige hensyn nye fester i underkant av kumstigen. Nedre festet har fått en vinkel, samt 7mm fritt hull til feste i kumveggen. Dette er gjort for å unngå pendeleffekt, som stigen kan få når den bare er festet til toppfestet.

Dette øker sikkerheten ved bruk av kumstiger.

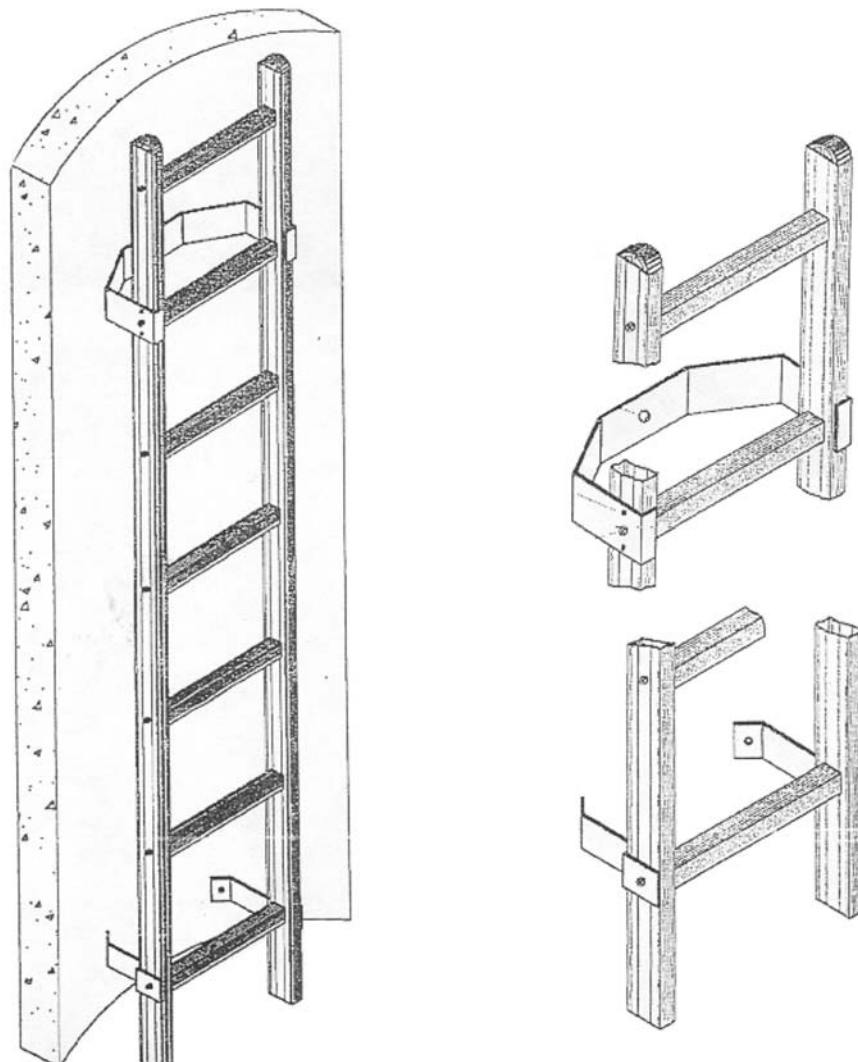



Stigesenteret AS
Seljeveien 3
1611 FREDRIKSTAD


VURDERING AV KUMSTIGE

Viser til Deres brev av 30.11.1998 med vedlegg.

Direktoratet for Arbeidstilsynet har vurdert at kumstigen ikke kommer inn under kravet om typegodkjenning i forskrift om stillaser, stiger og arbeid på tak mm, best nr. 500, § 6. Dette betyr at den kan fritt omsettes i Norge, under forutsetning at den er dimensjonert og produsert i overensstemmelse med alminnelige anerkjente regler.


Direktoratet for Arbeidstilsynet anser fremgangsmåten Stigesenteret AS har benyttet, med kontakt med SINTEF, som forsvarlig. Som produsent/leverandør påligger det et ansvar å levere utførlig monterings- og bruksanvisning på norsk med kumstigen. Spesielt opplysning om risikoen for fall ved store høyder og hvordan man bør sikre seg.

Med hilsen
for Direktoratet for arbeidstilsynet


Gunnar Falch
seksjonsleder


Kjell Arne Johansen
overingeniør

Syrefast monteringsinsats for kumstiger

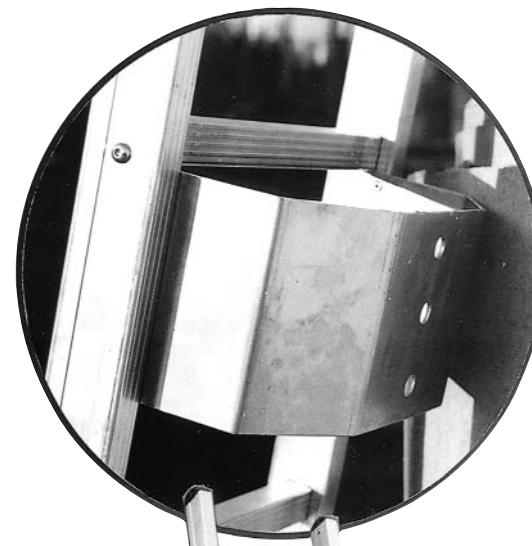

Seljeveien 3 1661 Rolvsøy
Tlf: 69339500 Faks: 69339509
www.stigesenteret.no post@stigesenteret.no